

取り扱い説明書（保存版）

NO.403


- このたびはキッツキマークの家具をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- この説明書は大切に保存していただき、ご使用になられる前にこの説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。

1.ご使用の前に

本製品は、室内における椅子として使用されることを目的としています。
開封されましたら、下記の梱包物がそろっているかご確認ください。

- ①椅子(完成品)・・・1脚
- ②取扱説明書・・・1枚(両面印刷 ※裏面にも重要なお知らせがありますので必ずお読みください)

《各部の名称》

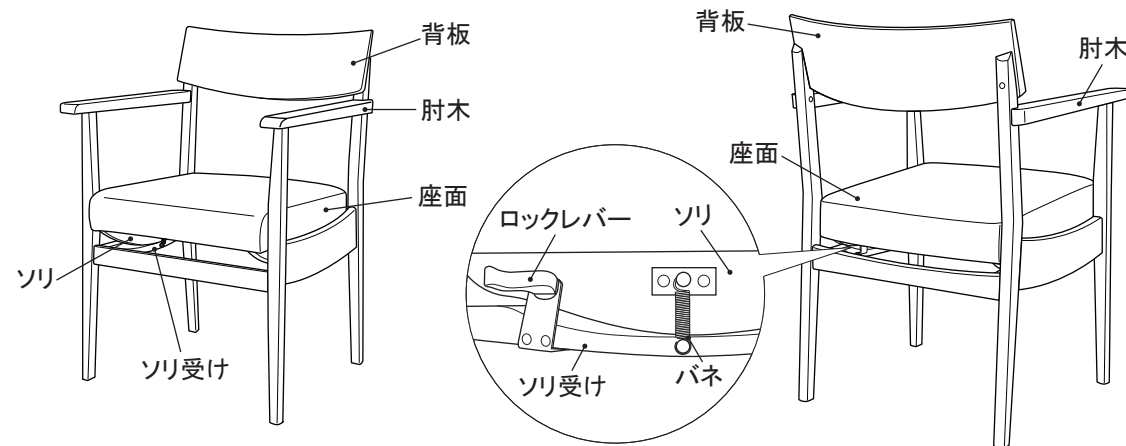


※出荷時はロックがかかっていますので解除してお使い下さい。(右ページの「ロックのかけ方」参照。)


2.座り方

本製品は長時間の同一姿勢に起因する血流停滞を軽減する目的のため座面が前後・上下にスライド＆ロールします。下記のような着座を行うと効果的です。

- 1 肘木を持って、座面の中心あたりに座って下さい。

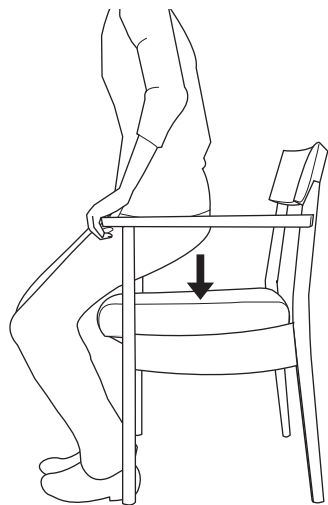


- 2 背板にもたれると座面が前にスライドして、後傾します。(リラックス姿勢) また、体を前に起こすと座面が後ろにスライドして、前傾します。(食事やパソコン作業など軽作業姿勢)

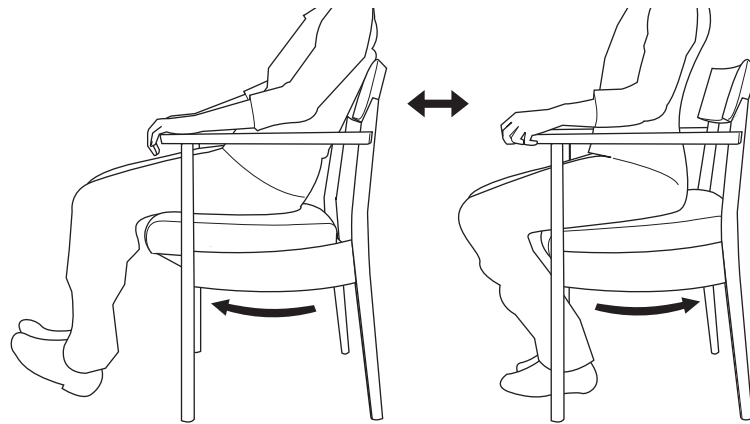


3.ロックのかけ方

座面の動きを止めたい場合は、ロックをかけてご使用ください。腰部に炎症があるなど安静が必要なケース等でお使い頂けます。


- 1 椅子の後方に回り込んで、座面下後方にあります左右のロックレバーを倒します。

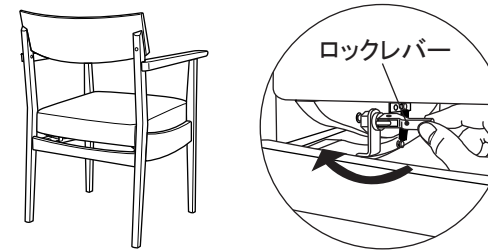

- 2 ロックピンが出ますので、ロックピンがソリの穴に向かうように座面を動かして調整します。

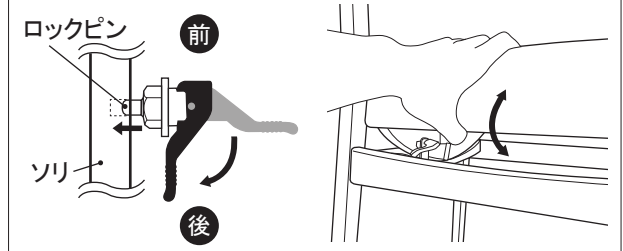


- 3 ロックピンが穴に入ったことをしっかり確認してから着座してお使い下さい。

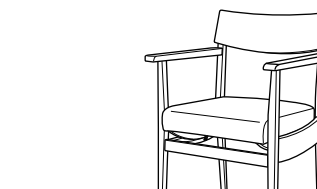

ロックのかかりが甘いとその他の部材を傷付ける可能性がありますのでご注意ください。

- 4 ロックを解除する場合は同様に座面下後方にあるロックレバーを起こしてください。

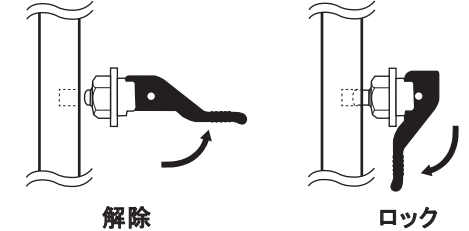


※片側だけのロック操作は、故障の原因となりますので、必ず両方(左右2ヶ所)でロックしてください。また、解除も必ず両方で行ってください。


4.メンテナンスの仕方

ソリの滑りが悪くなりましたら、シリコンスプレーを吹き付けてメンテナンスを行ってください。
(市販のシリコンスプレーとグリスをご準備ください。使用頻度にもよりますが、1ヶ月くらいが目安です。)


- 1 床などに傷が付かなく、汚れてもよいものを敷いた上に椅子を裏返して置きます。

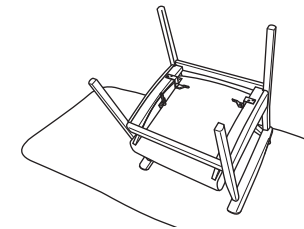


- 2 ソリに付いている樹脂部分(図のグレーの部分)に向かって市販のシリコンスプレーを吹き付けます。その他の部分にかからないようにご注意ください。

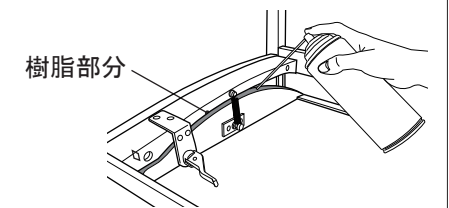

- 3 椅子を起こして、座面を前後スライドさせて吹き付けた面を馴染ませれば完成です。

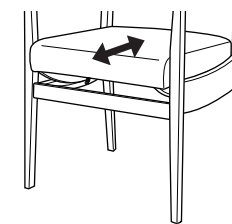

- 4 バネの音が気になる場合は、バネが取り付けられている箇所(黒矢印)に市販のグリスを塗布してください。布素材のものにグリスが付くとシミになりますのでご注意ください。

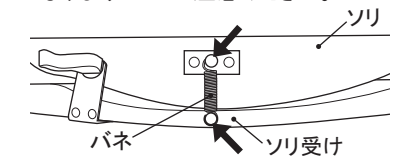

裏面をご覧ください。

※樹脂部分の摩耗により滑りが悪くなった場合は、樹脂部分の交換が必要です。メーカーまたはお買い上げ販売店に、お申し付け下さるようお願いいたします。

5.安全にご使用いただくために **必ずお守りください。**

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
ここに記載した内容が無視した場合、使用者および周りのかたが重大な損害を被るおそれがあります。
よくお読みの上、製品をご使用ください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- スライド&ロール時、座面の下(特にソリとソリ受けの隙間)に指や手を絶対に入れない。(図1)

指などをはさみ、けがをするおそれがあります。特にお子様が指や手を入れると潰れたり切断する可能性がありますので必ず目を離さないように注意してください。

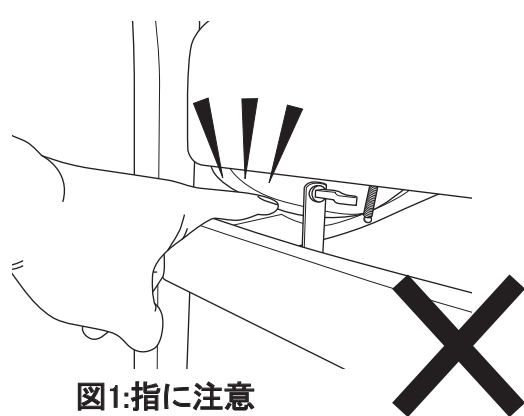


図1:指に注意



図2:周囲に注意

- 周囲に人がいたり、物がある場所では十分に注意する。(図2)

座面が動いている時、まわりの人が座面下に指や手を入れてけがをするおそれがあります。特にお子様には注意してください。また座っている人が、座面が動いている時にまわりの物に足などをぶつけてけがをするおそれがあります。

- お子様を座面の上で遊ばしたり、背もたれや肘掛けの上に乗ったり座ったりさせない。

椅子から落ちたり、椅子が転倒し、けがをするおそれがあります。特に座面の下に指や手を入れると潰れたり切断する可能性がありますのでお子様だけの部屋に置かないでください。

- 座面の上に立ったり、踏み台にしたり、肘掛けに座るなど、目的以外の使いかたをしない。

足をすべらせたり、椅子が転倒し、けがをするおそれがあります。

- 椅子に飛び乗ったり、故意に勢いをつけて座ったりしない。

椅子が破損・転倒し、けがをするおそれがあります。

- ここに表示した注意事項は、取扱いを誤ると、使用者および周りのかたへの危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。
安全のため必ずお守りください。

- ひざに座らせたり等、ふたり以上で座らない。

転倒したり、椅子から落ちるなど、けがをするおそれがあります。

- 破損した椅子には座らない。

落下するなど、強い衝撃が加わって変形・割れが生じた椅子は使用しないでください。
必ずメーカーまたはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

- 分解・修理・改造は絶対にしない。

椅子の破損や異常動作によるけがをするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 定期的にメンテナンスをしてください。

使用しているとソリの滑りが鈍くなりますので、ソリにシリコンスプレー(潤滑剤)を塗布してください。(使用頻度によりますが目安は1ヵ月くらいで行ってください。
メンテナンスの仕方は表面をご参照ください)
シリコンスプレーはお近くのホームセンター等で購入できます。
また、シリコンスプレー以外は使用しないでください。

- 痛みを感じたら使用を中断する。

使用中に痛みが生じた場合、無理な使用を控えてください。または座面をロックしてお使いください。(表面の「ロックのかけ方」を参照ください。)

- 屋外や高温・多湿な場所での使用や保管はしない。

屋内での使用を想定しております。椅子の劣化や破損の原因になりますので使用しないでください。

- 梱包には万全を期しておりますが、万一部品及び組立金具等に不足がございましたら恐れ入りますが、メーカーまたはお買い上げの販売店に、お申し付け下さるようお願いいたします。



飛騨産業株式会社
岐阜県高山市漆垣内町3180
TEL : 0577 (32) 1001 (代)